Guía Instalación

Piso SPC / Piso Fácil

NOTWOOD®
REVESTIMIENTOS SUSTENTABLES

Información importante

- Los paquetes deben aclimatarse un mínimo de 24 a 48 horas antes de su instalación en la habitación donde se llevará a cabo la instalación.
- En estancias superiores a 10 x 10 m (100 m2), el suelo deberá instalarse en tramos más pequeños con juntas de dilatación.
- La distancia a las paredes y otras piezas permanentes de los elementos de construcción (como pilares e islas de cocina) debe ser de aproximadamente 5 mm.
- Nunca instale muebles muy pesados, como islas o armarios de cocina, sobre el piso.
- El clima interior debe tener una temperatura entre 15 y 23 °C y una humedad relativa del aire entre 30 y 60 % (según el Instituto Sueco de Normas).
- Siga siempre los requisitos y especificaciones del fabricante del piso con respecto a la preparación del contrapiso.

Instrucciones generales de instalación

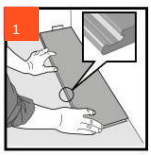

Primera plancha, primera fila
Coloque un espaciador con el espesor previsto a la izquierda y posicione el panel contra la pared.
Más tarde, después de 3 filas, puedes colocar fácilmente el piso contra la pared frontal con los espaciadores previstos.

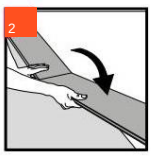

Segunda plancha, primera fila
Presione el extremo corto de la siguiente tabla en un ángulo al primero y luego doblar hacia abajo.
Completa la primera fila de la misma manera.

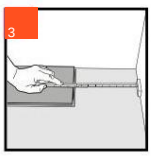

Al final de la primera fila, coloque un espaciador en la pared y mida la longitud del último panel a colocar.

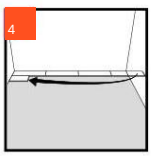

Segunda fila
Longitud mínima del primer panel > 400 mm.
Coloque un espaciador contra la pared izquierda.

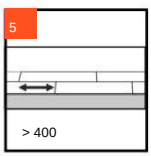

La distancia de unión escalonada, es decir, la distancia mínima entre los extremos cortos de los paneles en filas paralelas, no debe ser menor que la longitud dada.

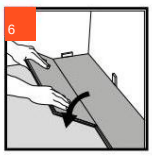

Coloque la tabla y el ángulo contra la tabla de la fila anterior, presione hacia adelante y doble hacia abajo al mismo tiempo. Deje la tabla en una posición ligeramente inclinada hacia arriba cuando

las tablas comiencen a bloquearse. Para que esto sea más fácil, se puede colocar una cuña con el ángulo adecuado debajo de la tabla cerca de la unión del lado corto como soporte.



Segunda tabla, segunda fila
Coloque el extremo corto de la tabla en ángulo contra la tabla instalada anteriormente y dóblela hacia abajo completamente.

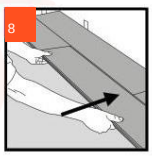

Empuje para deslizar la tabla contra la fila de adelante para que Se alinea con la primera tabla. Colóquela como la primera tabla, bien unida. La primera tabla (la anterior) ahora se puede doblar completamente hacia abajo hasta la posición horizontal y, si se utiliza una cuña, se puede mover hasta la siguiente junta del extremo corto.

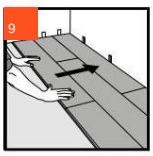

Después de 2-3 filas.
Ajuste la distancia a la pared frontal colocando distancias.
Mantenga las distancias en su posición durante todo el tiempo de instalación y retírelas una vez finalizada la instalación.
terminado.

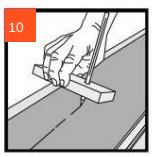

Última fila (y quizás también primera fila).
Ancho mínimo 50 mm. Coloque un espaciador en la pared antes de medir. Prepare una herramienta de dibujo sencilla (un trozo de madera con un agujero) y marque el panel a lo largo de la pared. Corte los paneles a lo largo, incluidas las lengüetas flexibles.

Instalación alrededor de tuberías de radiadores/calefacción

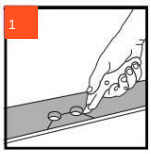



Perforar agujeros dos veces más grandes que el diámetro de las tuberías. Retire un trozo del panel con un cutter. Coloque el panel en un lado de las tuberías y el trozo retirado en el otro lado.

Cuando no es posible pescar



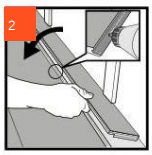

Quitar la parte de bloqueo vertical de la tira con un cincel, aplicar el pegamento correspondiente en la tira y empujar los paneles horizontalmente para unirlos.
Colocar algunos espaciadores entre la última tabla y la pared.

Desmontaje de paneles

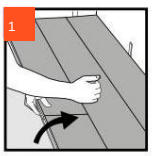

Separe toda la fila levantándola con cuidado y soltándola por completo.

Dobla la fila y suelta todo el lado largo.



Desmonte los paneles inclinando los lados cortos hacia arriba verticalmente.

NUESTROS PRODUCTOS